


Single-Use 3.0 MP Digital Camera - 35841

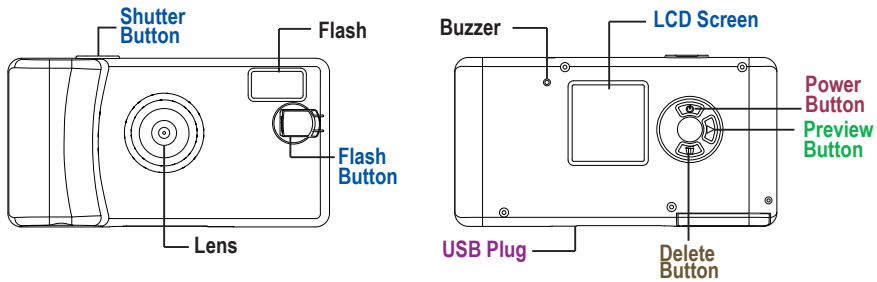

TURNING THE CAMERA ON/OFF

1. Press and Hold the **Power button** to turn the camera on. Press the **Power button** again to turn the camera off. The camera will automatically turn itself off after a period of inactivity to save power.

TAKING A PHOTO / USING THE FLASH

1. Use the **LCD screen** to view your subject.
2. Press the **Shutter button** to take a picture.
3. Flip up the **Flash button** when LCD shows "Turn on Flash." Sensor detects light; camera will not flash outdoor in bright sunlight. Screen will read "Turn on Flash" when needed.

PLAYBACK-VIEWING IMAGES ON THE CAMERA

1. Press the **Preview button** to view the last photo.
2. Press the **Shutter button** to return to taking photos.

DOWNLOADING PHOTOS TO YOUR COMPUTER

You can download files to your computer by connecting the camera to a computer using the built-in **USB cable**.

1. Copy your photos to your computer same as a USB stick.

DELETE A PHOTO

1. You can delete the last image taken by hitting the **Preview button**.
2. Press the **Delete Button** once to delete the file. Press again to confirm.
3. If you do not want to delete the image, press the **Preview button**. Press the **Shutter button** to return to camera mode.

CAMERA INFORMATION


- 3MP Images
- 1.4 Megapixel CMOS Sensor
- 1.4" TFT Display Screen
- Photos taken: Maximum 40 Images
- Auto Detect Flash
- Auto Power off: 60 seconds

Limitation of liability:

This product will be replaced if defective in assembling or packaging. Except for such replacement, this product is sold without warranty or liability even though defect, damage or loss is caused by negligence or other fault.

Call: 800-327-6868 Online: jjkeller.com

Single-Use 3.0 MP Cámara Digital - 35841

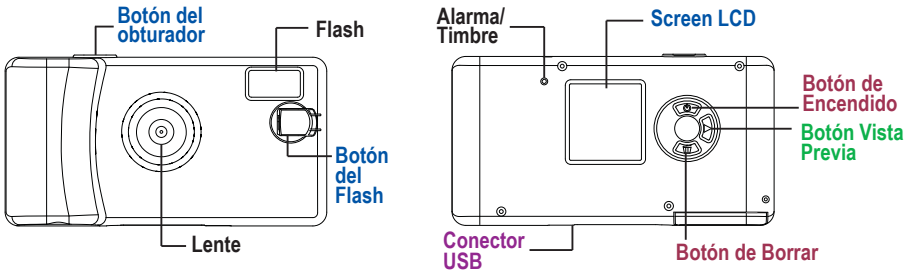

ENCENDER LA CÁMARA/APAGAR LA CÁMARA

1. Presione y sostenga el **botón de encendido** para encender la cámara. Presione el **botón de encendido** para apagar la cámara. La cámara se apagará automáticamente después de un periodo de inactividad para ahorrar energía.

TOMAR UNA FOTO / UTILIZAR EL FLASH

1. Use la **pantalla LCD** para ver el sujeto.
2. Presione el **botón del obturador** para tomar una foto.
3. Dele la vuelta a el **botón del flash** cuando LCD se muestra. "Encienda el flash" sensor detecta la luz, la cámara no destellará al aire libre o en la luz del sol brillante. La pantalla mostrará el mensaje "Activar flash" cuando sea necesario.

PERMITE REPRODUCIR IMAGENES GUARDADAS EN LA CAMERA

1. Presione el **botón de vista previa** para ver la última foto.
2. Presione el **botón del disparador** para volver a tomar fotos.

DESCARGAR FOTOS A SU COMPUTADORA

Usted podrá descargar las fotos a su computadora, conectando la cámara a una computadora usando el **Conector USB** que está integrado en la cámara.

1. Copie sus fotografías en su computadora igual que una memoria USB.

BORRAR UNA FOTO

1. Puede borrar la última imagen tomada pulsando el **botón vista previa**.
2. Pulse el **botón del borrar** una vez para borrar el archivo. Pulse de nuevo para confirmar.
3. Si no desea borrar la imagen, pulse el **botón de vista previa**. Presione el **botón del disparador** para volver a tomar fotos.

INFORMACIÓN DE LA CÁMARA

- Imágenes 3MP
- 1,4 Megapíxeles CMOS Sensor
- 1.4" TFT pantalla
- Fotos tomadas: Máximo 40 Imágenes
- Detección automática de Flash
- Apagado automático: 60 segundos

Limitación de Responsabilidad:

Este producto será sustituido si está defectuoso en el montaje o embalaje. Excepto portal sustitución, este producto se vende sin garantía o responsabilidad a pesar de quedefecto, daño o pérdida es causada por la negligencia u otro fallo.

Llame: 800-327-6868 Online: jjkeller.com