



5.0 MP Digital Camera - 28318

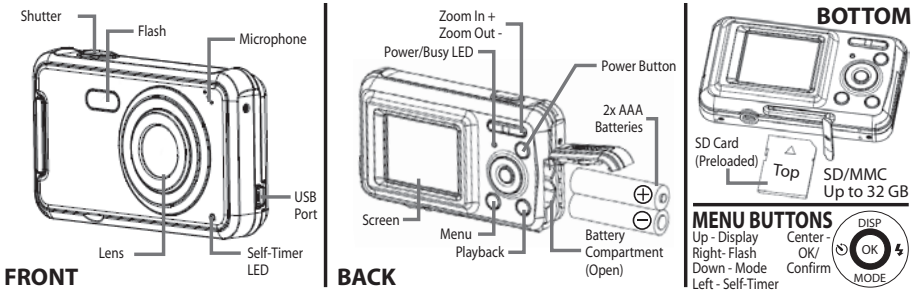


TURNING THE CAMERA ON/OFF

1. Press the Power button to turn the camera on. Press the Power button again to turn the camera off. **The camera will automatically turn itself off after a period of inactivity to save power.**

TAKING A PHOTO

1. Press the Mode button to set the camera to capture mode, the  icon appears on the LCD.
2. Use the LCD screen to view your subject.
3. Use the Zoom buttons to zoom in and out on your subject.
4. Press the Shutter button to take a picture. After the picture has been taken the LCD will display image for a brief second. The Memory capacity in the top right of the screen will decrease as each image is taken.

PLAYBACK - VIEWING IMAGES ON THE CAMERA

1. Press the Playback button, the  icon appears on the LCD.
2. Use the left or right buttons to browse through the files.
3. To stop viewing images or videos, press the Playback button.

CAMERA SETTINGS - SETTING THE DATE AND TIME

1. Press the Menu button to open the menu. Press right to bring up the Settings Menu.
2. The Up and Down buttons may be used to select an item. Press down until Date & Time is highlighted. Press OK to confirm.
3. Change the Day/Month/Year, Time and Date Format by pressing up and down to change the specific date and pressing left and right to move you from one selection to the next. Press okay to confirm your Date & Time Settings.
4. When finished, press the Menu button to close the menu.

PHOTO SETTINGS - SETTING THE DATE STAMP

1. Press the Menu button to open the menu.
2. The Up and Down buttons may be used to select an item. Press down until Date Stamp is highlighted. Press OK to confirm.
3. You can select your Date Stamp: 1) Off - Do not add the recorded Date & Time to images, 2) Date - Only add the recorded Date to images, or 3) Date & Time - Add the recorded Date & Time to images. Confirm with the OK button.
4. When finished, press the Menu button to close the menu.

DOWNLOADING FILES TO YOUR COMPUTER

You can download files to your computer by: 1) inserting the memory card into a card reader or 2) by connecting the camera to a computer using the supplied USB cable. **If removing the memory card, turn the camera off first.**

1. If using memory card reader, please read its instructions before use.
2. If using supplied USB, connect the small USB connection to the camera's USB port and the large USB connection to your computer's USB port. The camera's LED/Busy Light will turn on.
 - a. If a box shows up in Windows requesting an action, click "View files in Windows Explorer" or else go to My Computer and click the "Removable Disc" icon.
 - b. Drag and drop the files from the camera to a location on your computer to download. Remove USB from computer and camera when done.

CAMERA INFORMATION


- 1.3 Megapixel CMOS Sensor
- Support SD/MMC Memory Slot up to 32GB
- Windows XP/7/8
- 1.8" TFT Display Screen
- Flash Mode - Auto/Force/Off
- 2x AAA Batteries
- Still Image Resolution: 5 MP (2592 x 1944) / 3 MP (2048 x 1536) / 1 MP (1280 x 960)
- Storage/Operation: 5°C (41°F) to 40°C (104°F)

Limitation of liability:


This product will be replaced if defective in assembling or packaging. Except for such replacement, this product is sold without warranty or liability even though defect, damage or loss is caused by negligence or other fault.

Call: 800-327-6868 Online: jjkeller.com

5,0 MP Cámara Digital - 28318

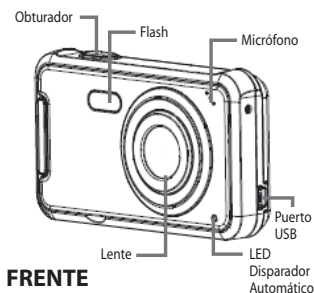

FRENTE

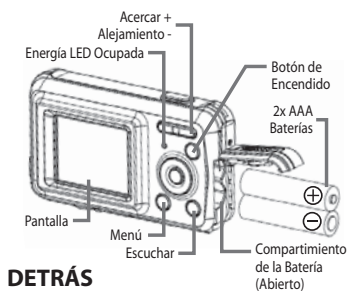

DETRÁS



BASE

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA CÁMARA

1. Pulse el botón de encendido para encender la cámara. Pulse el botón de encendido para apagar la cámara. **La cámara se apagará automáticamente después de un periodo de inactividad para ahorrar energía.**

TOMAR UNA FOTO

1. Pulse el botón Mode para configurar la cámara en modo de captura, el aparece en la pantalla LCD.
2. Utilice la pantalla LCD para ver el sujeto.
3. Use el botón zoom para acercarse y alejarse del sujeto.
4. Presione el disparador para tomar la foto. Después de que la imagen haya sido tomada, el LCD mostrará la imagen por un breve segundo. La capacidad de memoria en la parte superior derecha de la pantalla disminuirá a medida que se toma cada imagen.

VIENDO LAS IMÁGENES EN LA CÁMARA.

1. Presione el botón de reproducción, el icono aparece en la pantalla LCD.
2. Utilice los botones de la izquierda o la derecha para desplazarse por los archivos.
3. Para detener la visualización de imágenes o videos, pulse el botón de reproducción.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA CONFIGURACIÓN FECHA Y HORA.

1. Presione el botón del menú de la Parte inferior abrir th menú. Oprima hacia la derecha para abrir el menú de configuración.
2. Los botones hacia arriba y hacia abajo de la Parte inferior se utiliza para seleccionar un elemento. Presione hacia abajo hasta resaltar Fecha y Hora. Presione Aceptar para confirmar.
3. Cambie el día, mes y año, la hora y el formato de fecha pulsando arriba y abajo para cambiar la fecha y presionando hacia la izquierda y derecha para moverse de una selección a la siguiente. Presione Aceptar para confirmar que Fecha y Tiempo de ajuste.
4. Cuando haya terminado, pulse el botón de menú para cerrar el menú.

CONFIGURACIÓN DE FOTOS - CONFIGURAR EL SELLO DE LA FECHA.

1. Presione el botón Menú para abrir el menú.
2. Los botones de arriba y abajo se pueden usar para seleccionar un elemento. Presione hacia abajo hasta que se resalte Imprimir fecha. Presione OK para confirmar.
3. Puede seleccionar la estampilla de fecha: 1) Off - No añade la Fecha y Hora de grabado de las imágenes, 2) Año - Agregue solamente la fecha de grabación a las imágenes, o 3) Fecha y hora - Añada el grabado Fecha y Hora de a las imágenes. Confirme presionando la tecla OK.
4. Cuando haya terminado, presione el botón Menú para cerrar el menú.

BAJANDO ARCHIVOS A SU COMPUTADORA.

Puede descargar los archivos a su computadora a través de: 1) insertar la tarjeta de memoria en un lector de tarjetas o 2) conectando la cámara a una computadora usando el cable USB suministrado. *Si extrae la tarjeta de memoria, apague la cámara primero.*

1. Si se utiliza lector de tarjetas de memoria, por favor leer las instrucciones antes de su uso.
 2. Si se utiliza USB suministrado, conecte la pequeña conexión USB al puerto USB de la cámara y la conexión USB al puerto USB de la computadora. De la cámara luz LED se encenderá cuando este descargando.
- a. Si un cuadro aparece en Windows solicitando una acción, haga clic en "ver los archivos en el Explorador de Windows" o de lo contrario ir a Mi PC y haga clic en el icono de "Disco extraíble".
- b. Arrastre y suelte los archivos de la cámara a una ubicación en su computadora para descargar. Retire USB de la computadora.

INFORMACIÓN DE LA CÁMARA

- 1,3 megapíxeles CMOS Sensor
- Soporte de memoria SD / MMC de hasta 32 GB
- Windows XP/7/8
- 1.8 Pantalla TFT
- Modo de flash - Auto / fuerza / Off
- 2x AAA Baterías
- Imagen fija Resolución: 5 MP (259 x 1944) 3 MP (2048 x 1536) 1 MP (1280 x 960)
- Almacenamiento / Operación: 5 C (41 ° C (104 ° F))

Limitación de Responsabilidad:

Este producto será sustituido si está defectuoso en el montaje o embalaje. Excepto portal sustitución, este producto se vende sin garantía o responsabilidad a pesar de quedefecto, daño o pérdida es causada por la negligencia u otro fallo.

Llame: 800-327-6868 Online: jkkeller.com